



**Gebrauchsanleitung / Instructions / Mode d'emploi /
Gebruiksaanwijzing / Instrucciones**

PAIDI
Möbel GmbH
Hauptstraße 87
D-97840 Hafenlohr/Main

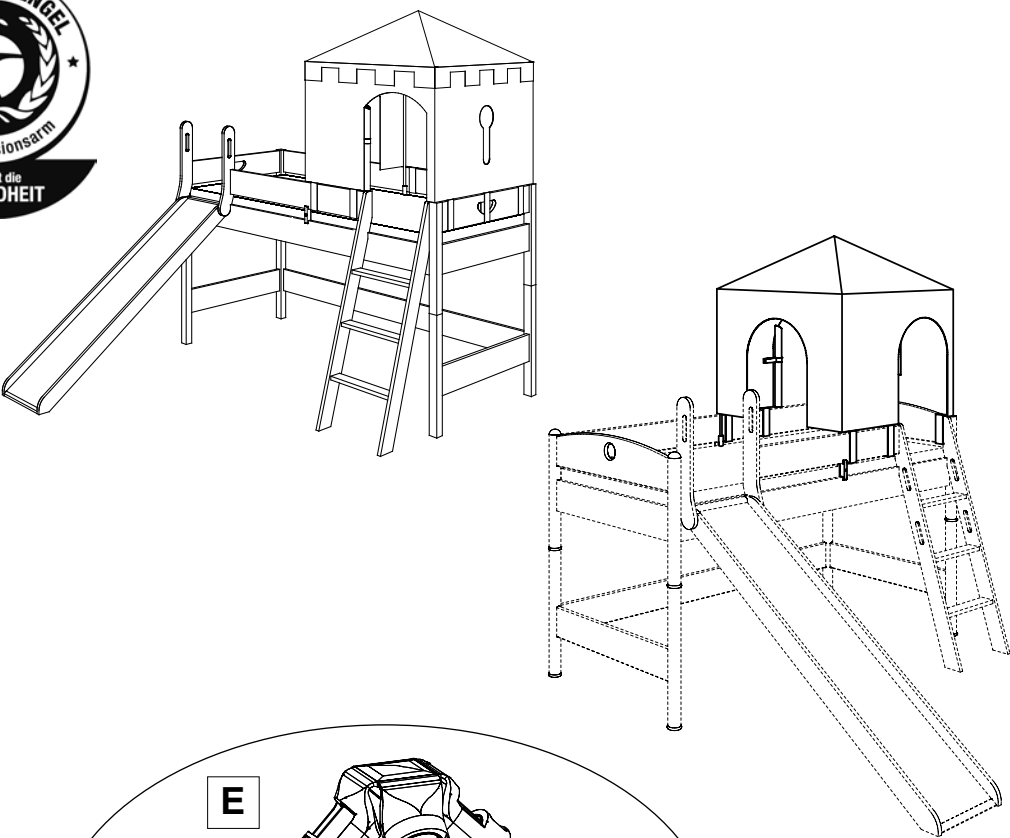

1:1
DIN A3



ca. 0,5h

F 2x 681 7372 Weiss	G 2x 681 7371 Weiss	F 2x 681 7374 Silber	G 2x 681 7373 Silber	H 2x 40 681 3955 1x 681 3011
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---




↖
Betrifft
Programme in Weiss

↖
Betrifft
Programme in Holz Dekor



Diese Kunststoff-Rundstäbe
Ø 13mm
werden benötigt.

Diese Alu-Rundstäbe
Ø 12mm
werden benötigt.


A 880 mm 4x 681 1773	B 680 mm 4x 681 1787	C ALU 855 mm 2x 681 1784	D ALU 710 mm 2x 681 1783
--	--	--	--

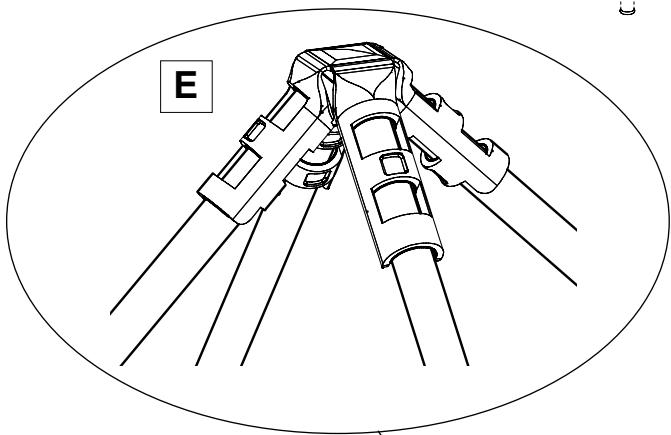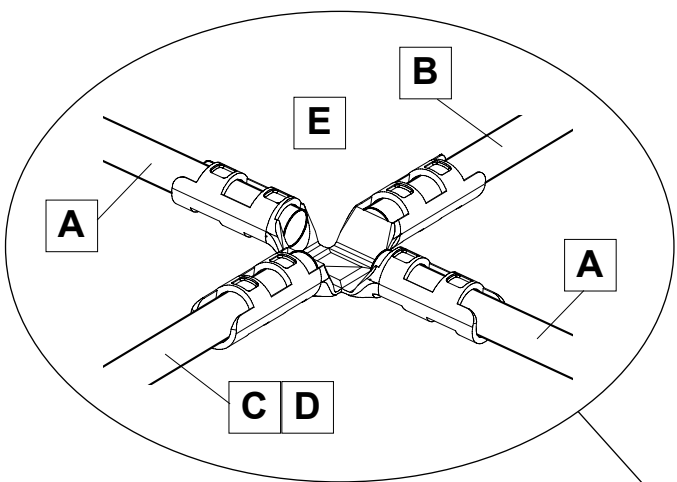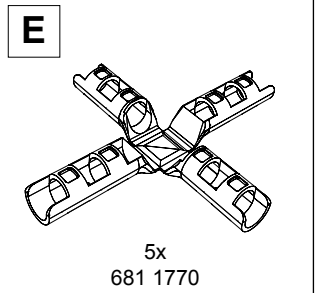

Position
Kunststoff- bzw. Alu-Rundstäbe

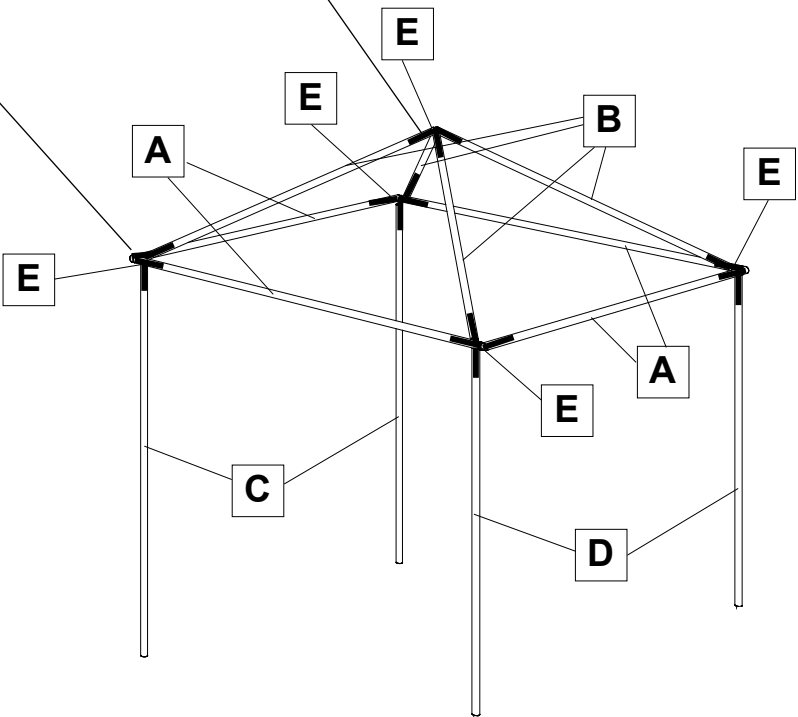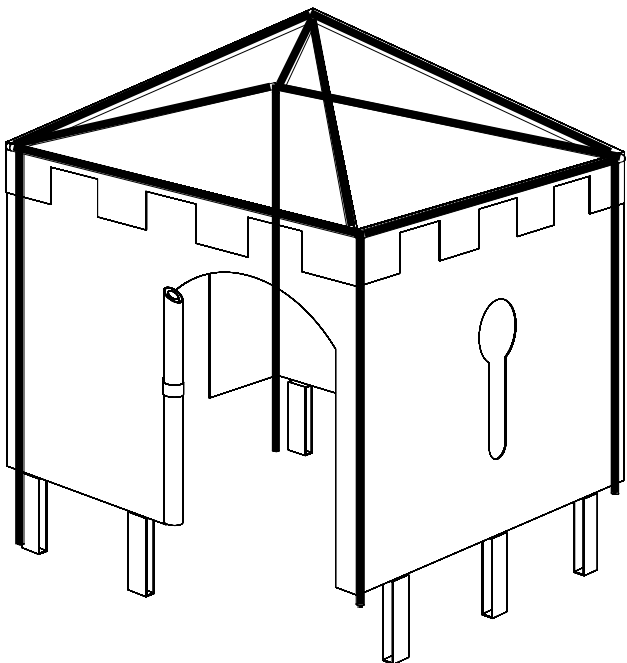


1

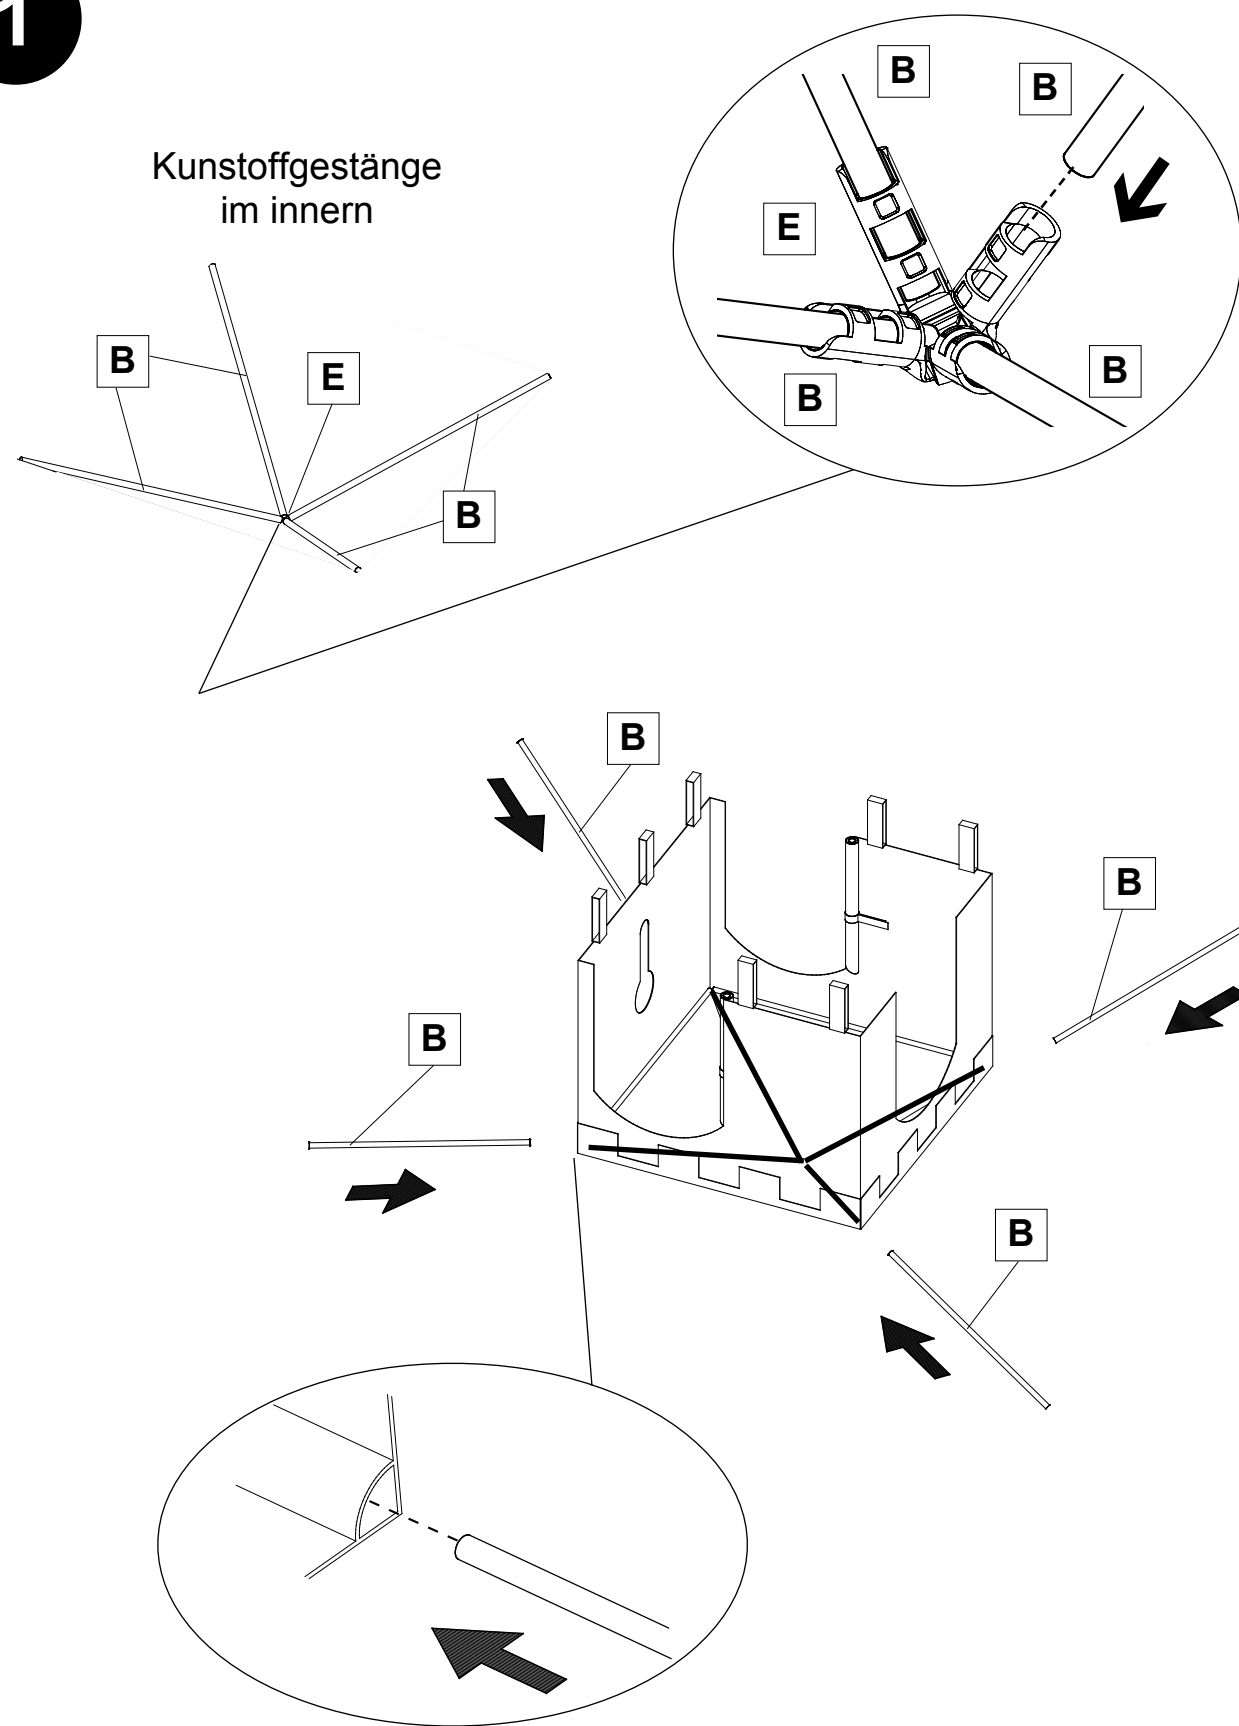

Kunststoff-Rundstäbe in die Stoffschläuche einschieben.
Slide the round plastic poles into the pole sleeves.
Introduire les tiges rondes en matière plastique dans lessoufflets en tissu.
Ronde kunststof staven in de stoflussen schuiven.
Introducir las barras redondas de plástico por los orificios de la tela.


2

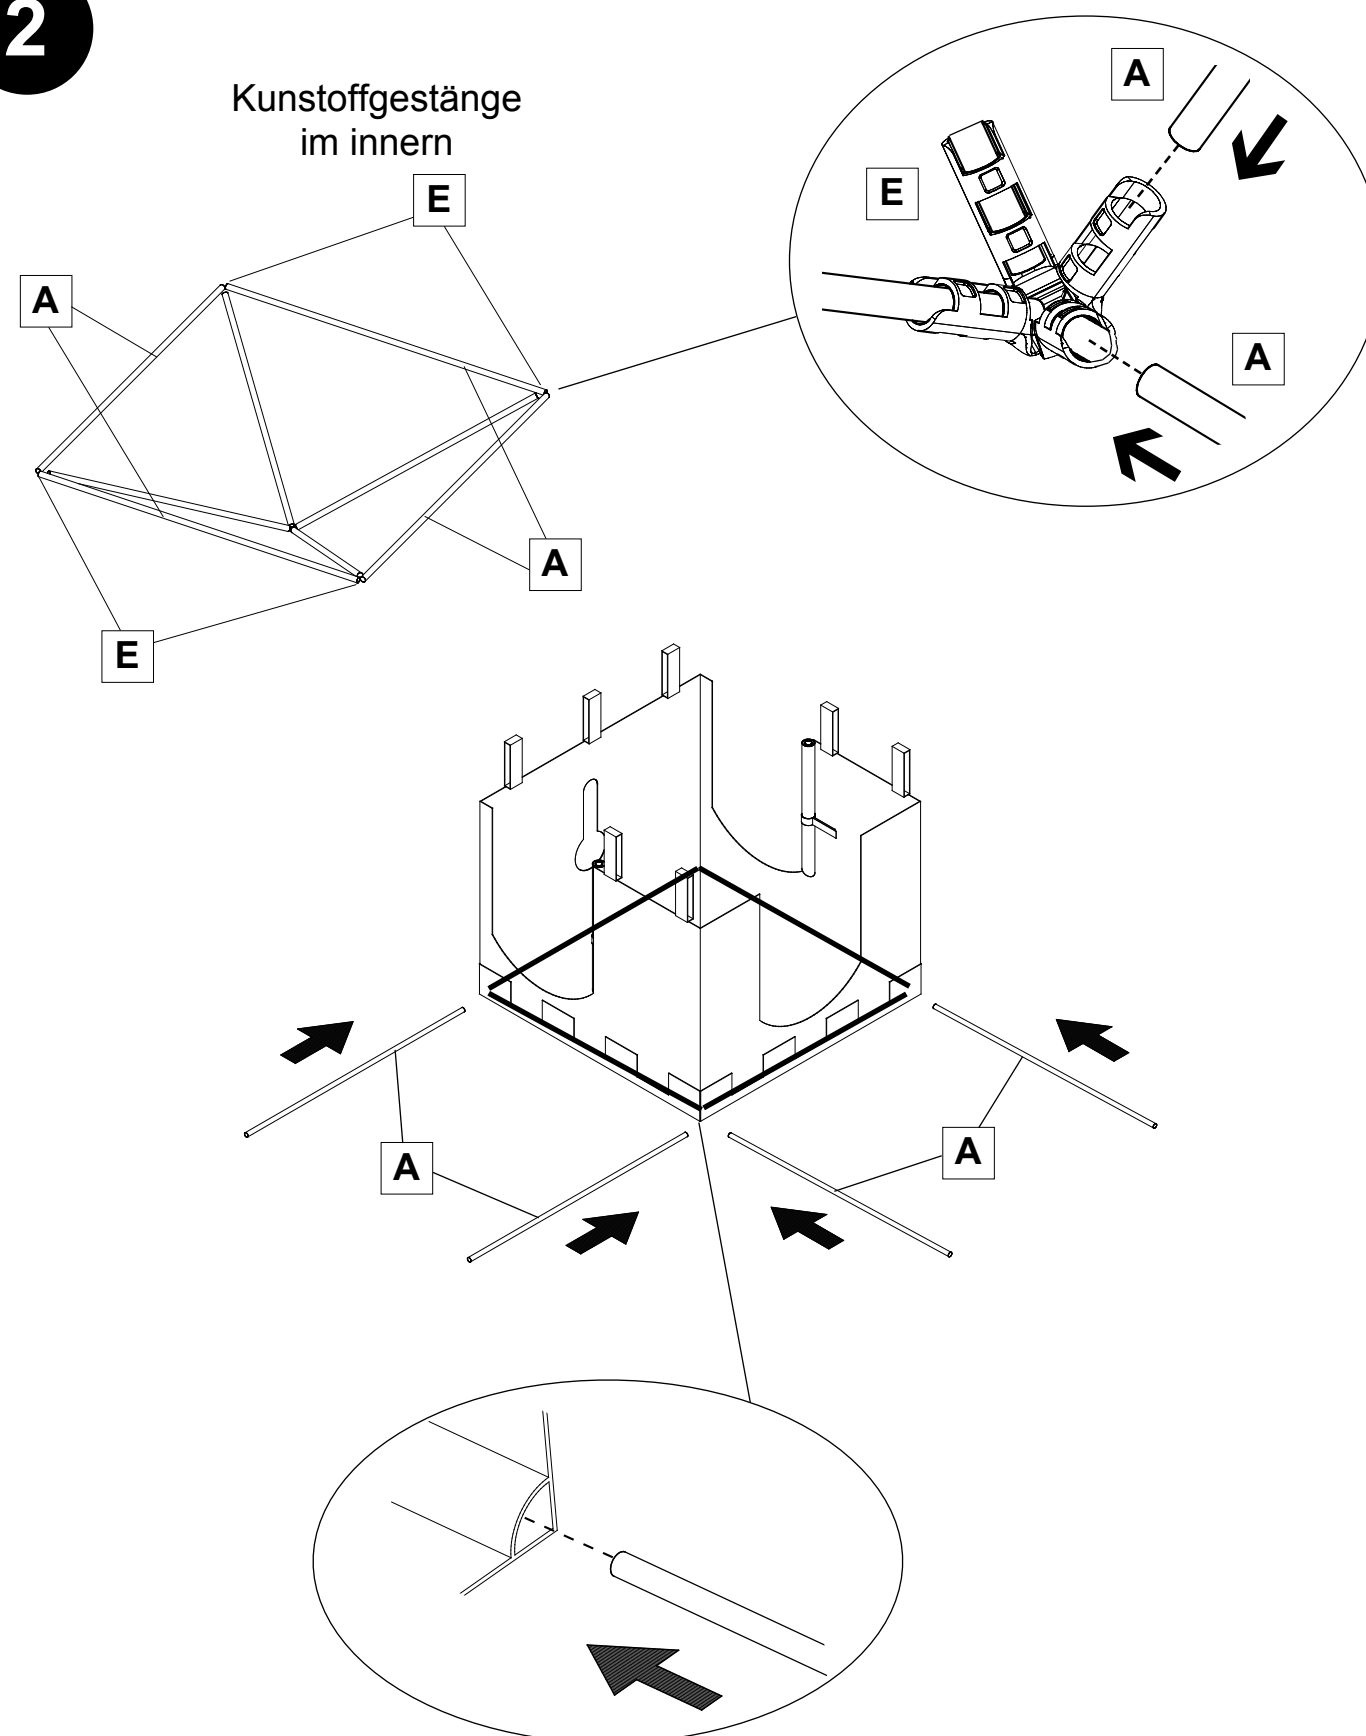

Kunststoff-Rundstäbe in die Stoffschläuche einschieben.
Slide the round plastic poles into the pole sleeves.
Introduire les tiges rondes en matière plastique dans lessoufflets en tissu.
Ronde kunststof staven in de stoflussen schuiven.
Introducir las barras redondas de plástico por los orificios de la tela.

3

Gestänge im innern

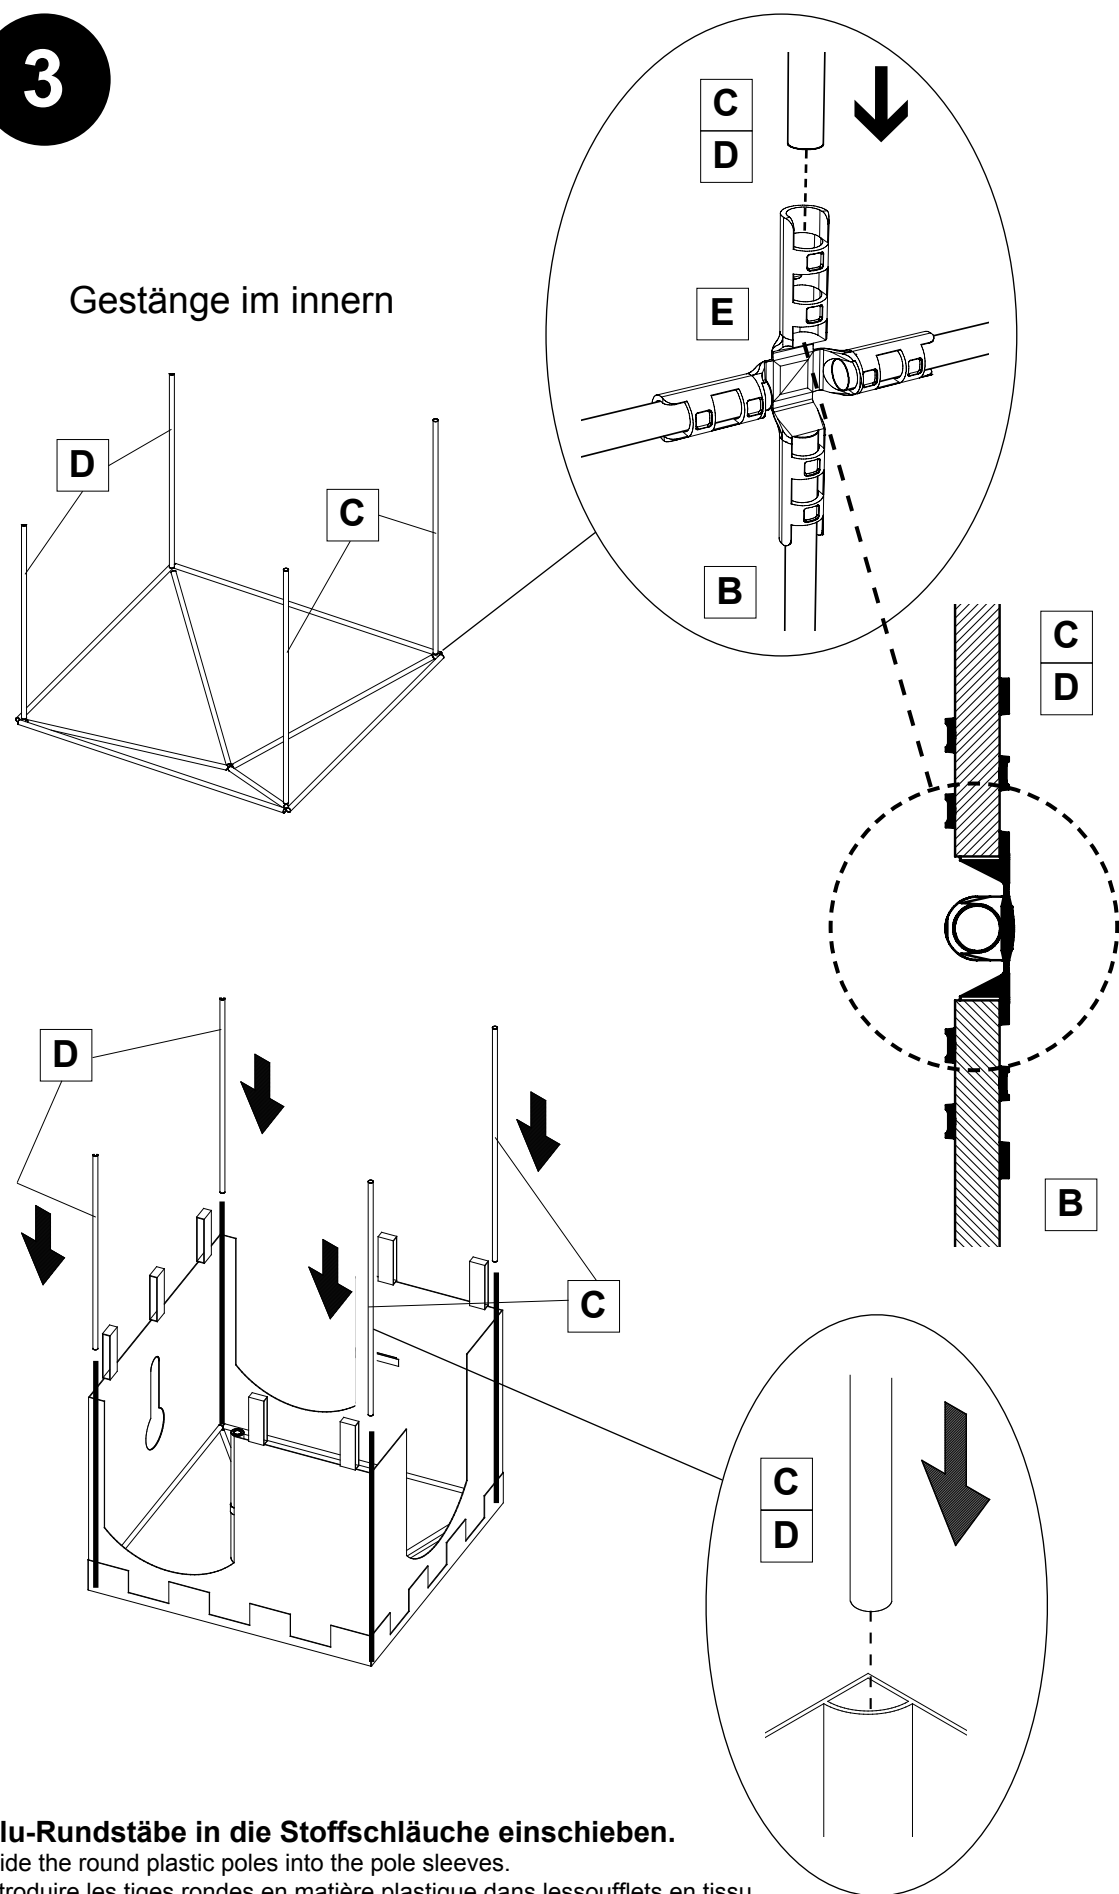


Alu-Rundstäbe in die Stoffschläuche einschieben.

Slide the round plastic poles into the pole sleeves.
Introduire les tiges rondes en matière plastique dans les soufflets en tissu.
Ronde kunststof staven in de stofluizen schuiven.
Introducir las barras redondas de plástico por los orificios de la tela.

4

Innenseite Bett
Bed interior
Côté intérieur lit
Binnenzijde bed
Parte interior de la cama

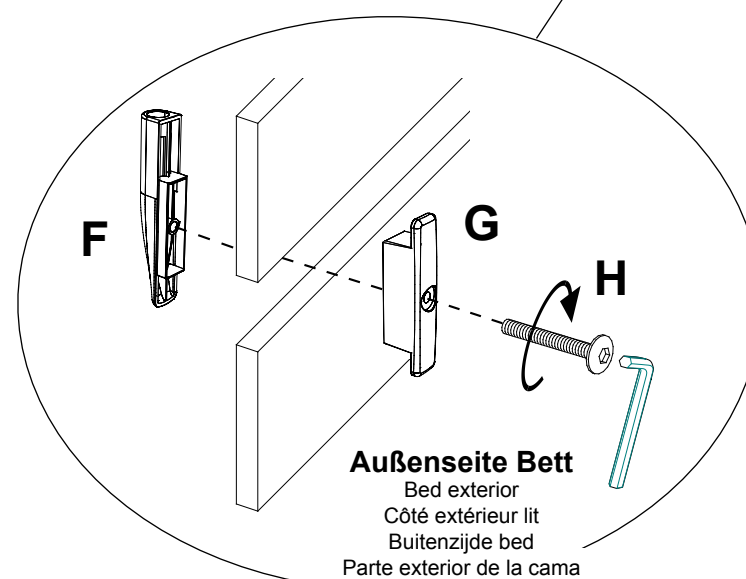

Außenseite Bett
Bed exterior
Côté extérieur lit
Buitenzijde bed
Parte exterior de la cama

Alu-Rundstäbe in die Betthäupter oben und in die Halterungen einstecken.

Insert the round plastic poles into the top of the bed heads and the retainers.
Introduire les tiges en matière plastique dans les têtes de lit en haut et dans les supports.
Ronde kunststof staven in de bedhoofdeinden en in de houders steken.
Introducir las barras redondas de plástico en la parte superior de los cabezales de la cama y en los soportes.

F	G	F	G	H	
2x	2x	2x	2x	2x	1x
681 7372 Weiss	681 7371 Weiss	681 7374 Silber	681 7373 Silber	681 3955	681 3011

Klettflaschen um die Seiten und Häupter fest verschließen.

Tightly seal the velcro flaps round the sides and heads.
Bien fermer les languettes velcro autour des côtés et des têtes.
Klitbandstrippen rond de zijanten en de hoofdeinden stevig vastmaken.
Cerrar bien las lengüetas con velcro a los lados y los cabezales.